

ZUIDBERG

FRONTLINE SYSTEMS

Buitenveld 5
8307 DE Ens (N.O.P)
The Netherlands
T +31 (0) 527 253550
F +31(0) 527 253037

www.zuidberg.com

Montage Instructies

Mounting Instructions

Montage Anleitung

Notice de Montage





Eerst de frontaftakas monteren!

First fit the PTO!

Erst die Frontzapfwellenanlage montieren!

Montez d'abord la prise de force

A.u.b. hier seriennummer opschrijven:
Please write down the serial number here:
Bitte hier die Seriennummer hinschreiben:
Notez le numéro de série ici s.v.p.:

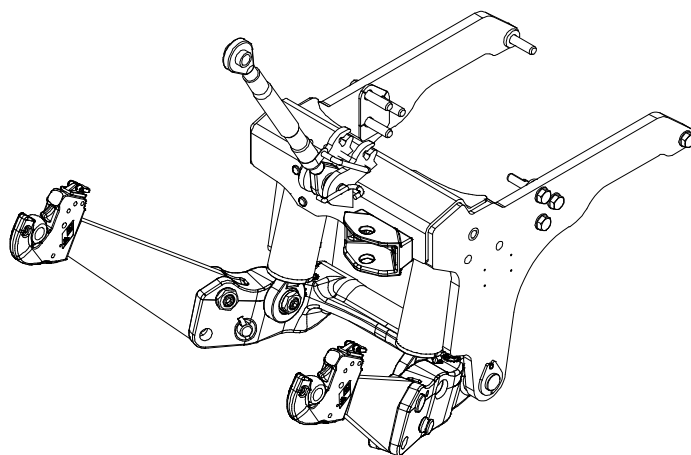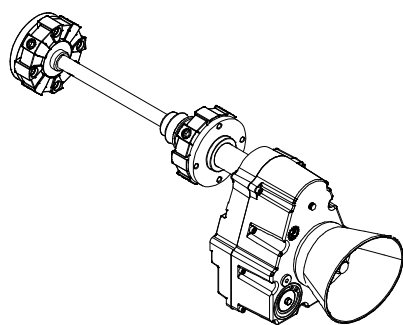

Specifications:

Customer: _____

Product: 1404587A: LIN_KIOTI_DK6010_CAT1_10KN

Print date: 11-5-2020

Klantgegevens
Customer Information
Kundendaten
Information du client



Belangrijk — Important — Wichtig — Vigtigt

Nederlands

Volg stapsgewijs de instructie in dit montagevoorschrift op.

Let goed op de verzwijzingen naar de montagetekening en bijlagen.

NL

Draai bouten vast met de aangegeven aanhaalmomenten.

Denk bij de montage van hydraulische slangen en / of kabels om de uitlaat (hitte) en roterende / bewegende delen.

Peil na montage de olie van de aftakas.

Neem contact op met uw leverancier in geval van onduidelijkheden, het ontbreken van onderdelen of onjuiste levering.

English

Follow the instructions stepwise.

Attend the references to the assembly drawing and the enclosures.

UK

Fasten all bolts with the specified torque setting.

Attend the exhaust (heat) and moving parts when mounting cables and hydraulic hoses.

Check oil of the PTO after assembly.

Contact your supplier in case of indistinctnesses, missing parts or incorrect delivery.

Deutsch

Anweisungen befolgen.

Seid aufmerksam für Verweisungen.

DE

Die Bolzen anziehen mit den spezifizierten Anziedrehmomenten.

Seid aufmerksam für den Auspuff (Hitze) und bewegte und rotierende Teile, wenn mann kabels und Hydraulische Schläuche montiert.

Kontrolliere den Ölstand des Zahnradgetriebes nach der Montage.

Kontakt aufnehmen mit Ihrem Lieferant im Fall der Undeutlichkeiten, das Fehlen von Ersatzteilen oder unrichtige Lieferung.

Français

Suivez les instructions de montage pas à pas.

Reportez-vous aux plans de montage et aux annexes.

FR

Serrez les vis au couple indiqué.

Veiller à éloigner les flexibles hydrauliques, les câbles etc. de l'échappement et de toute pièce en mouvement.

Vérifiez le niveau de la prise avant après le montage.

Contactez votre fournisseur au cas ou quelque chose vous semble peu clair, où sil y a des pièces manquantes.

Dansk

Følg anvisningerne trinvis.

Vær opmærksom på referencer til samleillustrationen og bilag.

DK

Spænd alle bolte i henhold til angivne tal for spænding.

Vær opmærksom på udstødning (varme) og roterende dele ved montering af kabler og hydrauliske slanger.

Kontroller oliestand efter samling.

Kontakt din forhandler ved tvivl, manglende dele eller forkert levering.

Italiano

Seguire passo a passo le istruzioni di montaggio.

Attenersi scrupolosamente ai riferimenti nel disegno di montaggio e nei supplementi.

I

Serrare la bulloneria secondo le coppie di serraggio previste.

Nel montare i tubi idraulici e o i cavi tenere in considerazione i rischi derivanti dallo scappamento (calore) a dalle parti in movimento.

Controllare il livello dell'olio della presa di forza dopo il montaggio.

Contattate il vostro fornitore in caso di dubbi, pezzi mancanti o forniture irregolari.

Espanol

Sigan las instrucciones de montaje paso a paso.

Preste especial atención a las referencias que se hacen al dibujo de montaje y a los apéndices.

ESP

Apriete los pernos con los momentos de torsión indicados.

Preste atención al escape (calor) y a los componentes rotatorios / en movimiento durante el montaje de las mangueras y/o cables hidráulicos.

Mida el nivel de aceite de la toma de fuerza frontal después del montaje.

Póngase en contacto con su proveedor si tiene dudas, si faltan componentes o en caso de una entrega incorrecta.

Português

Siga as instruções.

Tenha atenção às referências existentes no desenho de montagem e nas tampas.

POR

Aperte todos os parafusos com o binário especificado.

Tenha atenção ao escape (calor) e às peças rotativas quando montar os cabos e mangueiras.

Verifique o óleo da TDF depois da montagem.

Contacte o fornecedor em caso de falta de informação, peças inexistentes ou entrega incorrecta.


1

NL Indien deze afbeelding bij een bewerkingstap staat, dient men de bouten of moeren van die bewerkingstap vast te draaien met het aanhaalmoment volgens de montagekening of bijlage PZ007

EN In case this image is printed in a assemblystep, you have to fasten the bolts or nuts from the assemblystep with the torque that is mentioned at the assemblydrawing or in attachment PZ007

DE Wenn dieser Bild abgebildet ist bei ein Montageschritt, soll man die Schrauben oder Mutter von dieser Montageschritt anziehen mit das Anziehdrehmoment laut montagezeichnung oder Anhang PZ007

FR Pour les étapes avec l'image ci-contre, serrer les vis au couple de serrage indiqué sur le plan de montage ou se reporter à l'annexe PZ007 pour le couple de serrage.

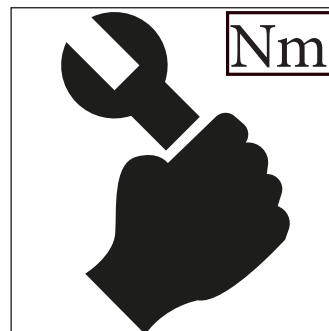

2



NL De afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

EN The images are for illustrative purposes only and can differ from the real situation.

DE Die Bilder dienen der Veranschaulichung und können abweichen von der Wirklichkeit.

FR Les images sont à titre illustratif et peuvent différer de la réalité.

3

NL Gebruik draadborgmiddel bij het monteren van de bouten / moeren / draadeinden in de aandrijflijn.


EN Use threadlock when mounting the bolts / nuts / nuts / studs in the driveline.

DE Verwenden Sie eine Gewindesicherung bei der Montage von Schrauben / Muttern / Gewindeenden im Antriebsstrang.

FR Utiliser du frein filet pour fixer les vis / les écrous / les goujons dans la chaîne cinématique.

4


- NL Demonteer de massaschakelaar en de accu.
- EN Dismount the groundswitch and the battery.
- DE Demontiere den Massenschalter und Batterie.
- FR Démontez le coupe-batterie et la batterie.

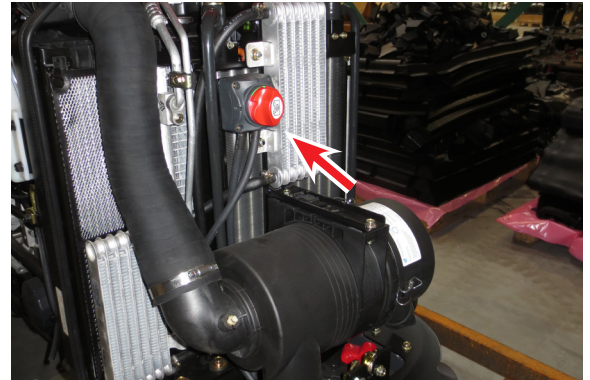

- NL Koppel eerst de massaklem af.
- EN Disconnect first the return clip.
- DE Kuppeln Sie erst die Massenerückleitung aus.
- FR d'abord la masse.

5

- NL Demonteer het luchtfilter, de accubak en de slotplaat.
- EN Dismount the airfilter, the batterybox and plate with hoodlock.
- DE Demontiere den Luftfilter, den Batteriekasten und die Platten mit dem Motorhaubeschloß
- FR Retirez le filtre à air, le boîtier de batterie et le support du verrou.

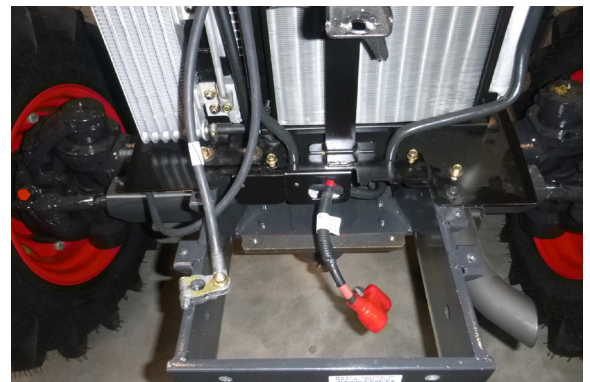

6

- NL Demonteer de steun.
- EN Dismount the support.
- DE Demontiere die Stütze.
- FR Démontez le support.



7

- NL** Demonteer de condensor van de airco en leg deze achterover op de motor.
- EN** Dismount the airco-cooler. Lay it backwards on the engine.
- DE** Demontiere den Klima-kühler. Lege ihn rückwärts auf den Motor.
- FR** Démontez le condenseur du climatiseur et le posez sur le moteur.



- NL** Koppel de slangen van de airco nooit af!
- EN** Do not disconnect the hoses of the airco!
- DE** Schläuche von der Klimaanlage nie abkoppeln!
- FR** Ne pas débrancher les flexibles de la climatisation!

8


- NL**
- Laat de koelvloeistof uit het koelsysteem lopen en vang deze op in een schone emmer.
 - Demonteer het koelpakket en de dieselkoeler en oliekoeler.
- EN**
- Drain the coolant and collect it in a clean container.
 - Dismount the coolerpackage, the dieselcooler and the oil cooler.
- DE**
- Lass das Kühlmittel ab und sammele es in einem sauberen Behälter.
 - Demontiere das Kühlpaket, den Kraftstoffkühler und den Ölkühler.
- FR**
- Vidanger le système de refroidissement et le recueillir le liquide dans un récipient propre.
 - Retirez l'ensemble de refroidisseurs ainsi que le refroidisseur de carburant et le refroidisseur d'huile.



- NL** Demonteer de oliekoeler rechtstandig zodat er geen olie gemorst wordt.
- EN** Dismount the oilcooler straight up, so no oil will be spilled.
- DE** Demontiere den Ölkühler aufrecht, damit kein Öl ausläuft.
- FR** Retirez le radiateur d'huile en position verticale afin d'éviter tout déversement d'huile.


9

- NL Slijp de voorkant van het chassis af.
- EN Grind off the front of the chassis.
- DE Schleife die Vorderseite vom Schlepperrahmen ab.
- FR Découper l'avant du châssis.

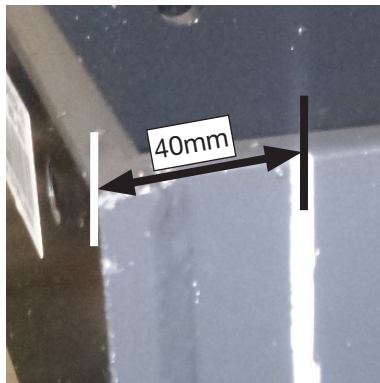


10

- NL Boor aan beide zijden een gat van 17mm onder het bestaande gat.
- EN Drill at both sides a 17mm hole underneath the existing hole.
- DE Bohre an beide Seite ein Loch von 17mm unterm bestehenden Loch.
- FR Percez un trou de 17 mm des deux côtés en dessous du trou existant.

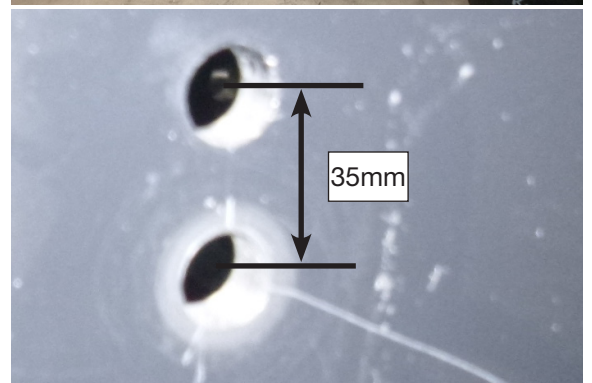


11

- NL** Monteer de hef aan het chassis.
- EN** Mount the linkage on the chassis of the tractor.
- DE** Montiere den Frontkraftheber am Schlepperrahmen.
- FR** Monter le relevage sur le châssis

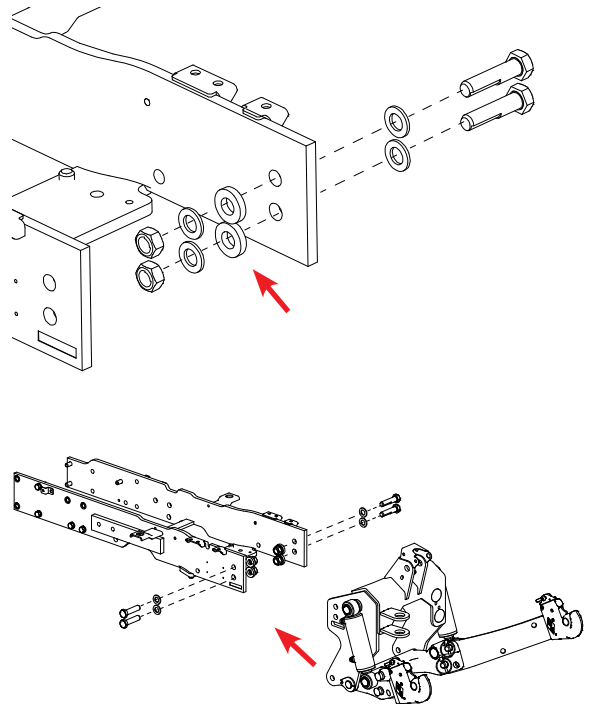

12

- NL** Verwijder een stuk van de hoekjes van de slotplaat.
- EN** Remove some of the corners of the hoodlockplate.
- DE** Entferne ein Teil von beide Ecke von der Platte mit den Motorhaubeschloß.
- FR** Retirer une partie des coins de la plaque de verrouillage.

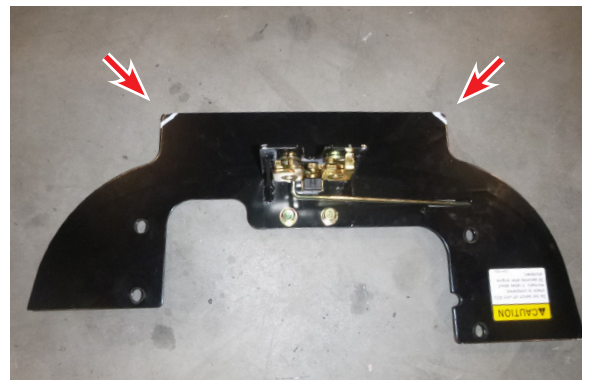


13

- NL** Monteer de slotplaat en de geleverde plaat.
- EN** Install the hoodlockplate and the supplied plate.
- DE** Montiere der Schloßplatte und die mitgelieferte Platte.
- FR** Monter la plaque de verrouillage et la plaque fournie.




14

- NL Monteer het spanblok aan de montageplaat.
- EN Install the pre tension block on the mountingplate.
- DE Montiere den Vorspannblock auf die Montageplatte.
- FR Monter le bloc de précontrainte sur le support.

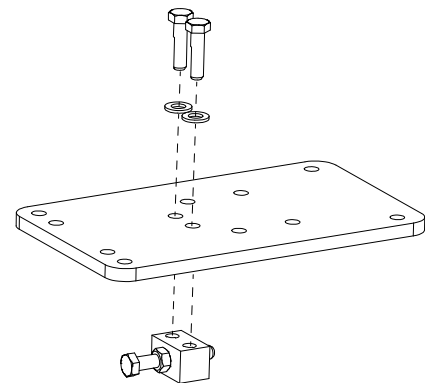


15

- NL Plaats voor het monteren van de montageplaat de bouten met ringen er in.
- EN Install before mounting the mountingplate the bolts and washers
- DE Plaziere die Schrauben und Ringe in die Montageplatte.
- FR Avant de monter la plaque de montage, placez les boulons et les rondelles dans la plaque de montage.

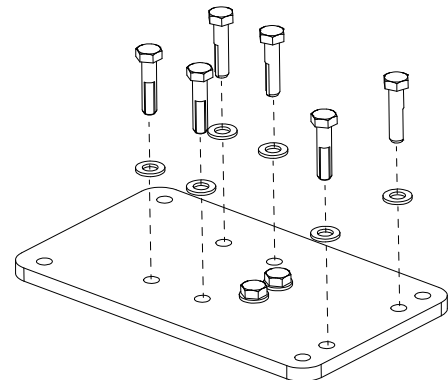


16

- NL Monteer de montageplaat onder aan de trekker.
- EN Install the mountingplate at the bottom of the tractor.
- DE Montiere den Montageplatten unten am Schlepper.
- FR Montez la plaque de montage sous le tracteur.

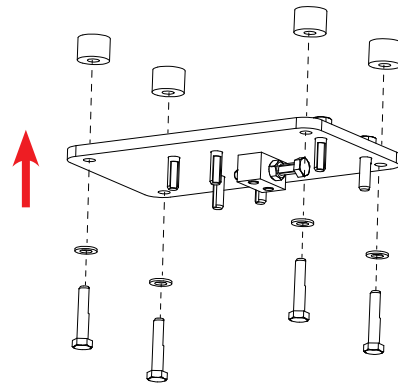

17

- NL Monteer de pushbar voor in de hef. Draai de bouten handvast.
- EN Mount the front of the pushbar in the linkage. Fasten the bolts by hand.
- DE Montiere den Unterzug an der vorderseite in den Frontkraftheber. Drehe den Schrauben handfest.
- FR Montez la barre de poussée à l'avant du relevage. Serrer les vis à la main.

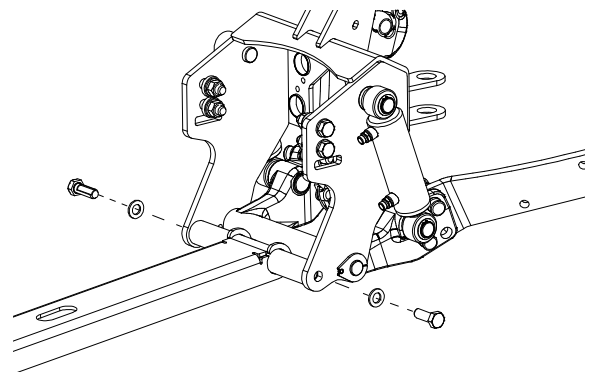


18

NL Monteer de pushbar onder aan de montageplaat. Draai de moeren handvast.

EN Mount the pushbar at the mountingplate. Fasten the bolts by hand.

DE Montiere den Unterzug an die Montageplatte. Drehe die Schrauben handfest.

FR Monter la barre de poussée sous la plaque de montage. Rapprocher les écrous sans les serrer.

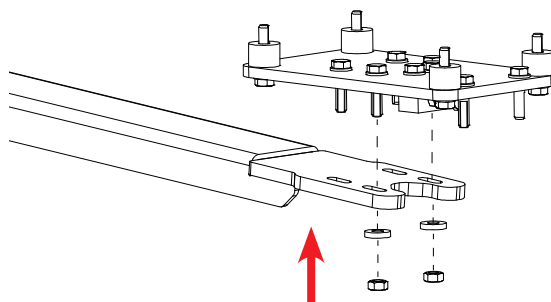


19

NL Zet de spanbout op moment en borg de bout met de borgmoer.

EN Fasten the pretentionbolt with the right torque and lock the pretentionbolt with the nut.

DE Drehe den Spannbolzen auf den richtigen amzugdrehmoment und sichere den Spannbolzen mit der Mutter.

FR Serrez la vis de précontrainte au couple indiqué et la bloquer à l'aide du contre-écrou.

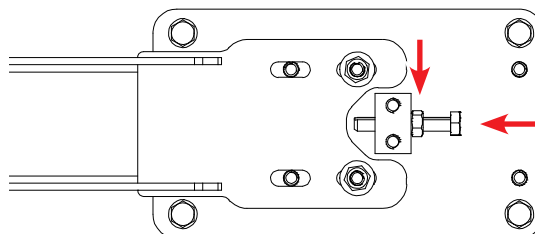


20

NL Monteer de draagbalken voor de accubak aan de montageplaat.

EN Mount the carrierbeams for the batterybox on the mountingplate.

DE Montiere den Tragearmen für den Batteriekasten an der Montageplatte.

FR Montez les supports du boîtier de batterie sur la plaque de montage.

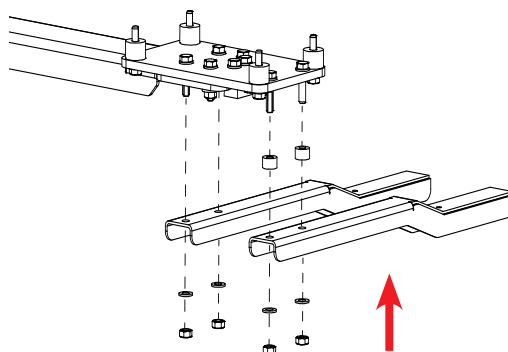

21

NL Zet nu alle bouten vast op moment.

EN Now, fasten all the bolts on the torque according to the assemblydrawing.


DE Drehe jetst alle Schrauben und Mutter fest mit das anzugdrehmoment laut montagezeichnung.

FR serrez toutes les vis selon le plan d'assemblage.




22

- NL Monteer de montageplaat op de draagbalken voor de accubak.
- EN Install the mountingplate on the carrierbeams for the batterybox.
- DE Montiere die Montageplatte auf den Tragearmen für den Batteriekasten.
- FR Montez la plaque de montage sur les supports du boîtier de batterie.

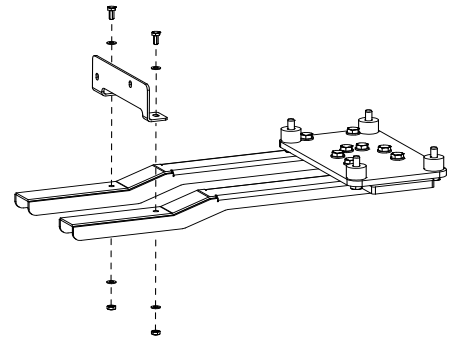


23

- NL Monteer de accubak op de draagbalken.
- EN Install the batteriebox on the carrierbeams.
- DE Montiere dem Batteriekasten auf den Tragearmen.
- FR Montez le boîtier de batterie sur les supports.

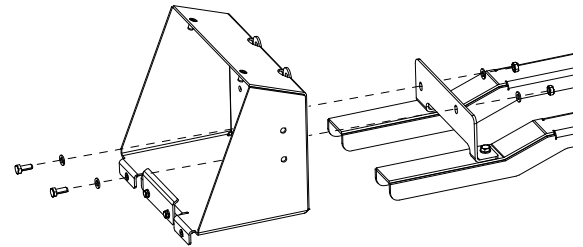

24

- NL Monteer de behuizing voor de massaschakelaar aan de accubak.
- EN Mount the housing of the groundswitch on the batteriebox,
- DE Montiere das Gehäuse für den den Massenschalter an den Batteriekasten
- FR Monter le logement du coupe-batterie sur le boîtier de la batterie.

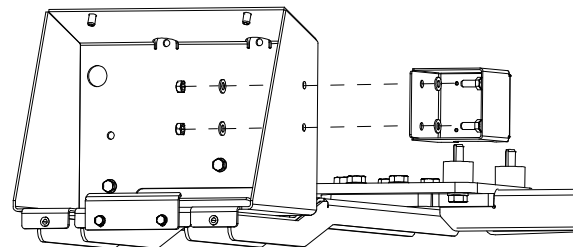


25

- NL Haal de stroomkabels de accubak binnen.
Sluit de geleverde voedingskabel aan tussen de + van de accu en de startmotor.
- EN Guide the cables into the batteriebox.
Connect the supplied powercable between the + of the batterie and the startmotor.
- DE Leite die Kabeln in den Batteriekasten.
Verbinde die Gelieferten Kabel zwischen den + von die batterie und den Anlasser.
- FR Apportez les câbles d'alimentation dans le boîtier de la batterie.
Branchez le câble d'alimentation fourni entre le + de la batterie et le démarreur.




26

- NL** Monteer de massaschakelaar.
Sluit de massakabel aan op een zelf te bepalen plaats op het chassis.
- EN** Install the mainswitch.
Look on the chassis for a place to connect the mass cable. Connect here the masscable.
- DE** Montiere den Massenschalter.
Montiere das Massekabel auf ein selbst zu entscheiden Platz auf den Rahmen.
- FR** Monter le coupe-batterie.
Raccordez le câble de masse sur le châssis (choisir un endroit adéquate)

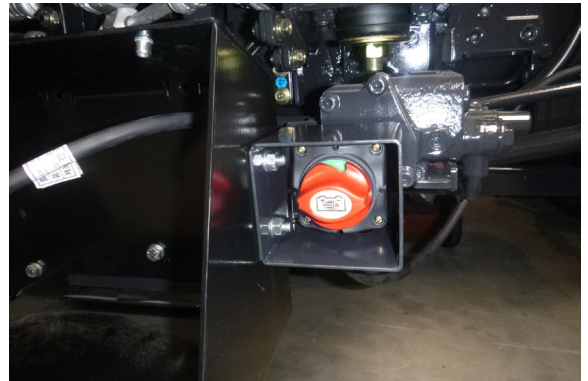


27

- NL** Zet de accu met de klemplaat vast in de accubak.
- EN** Secure the batterie in de batterieweb with the plate.
- DE** Setze die Batterie fest mit der Klemplatte.
- FR** La batterie doit être fixée avec la plaque de serrage dans le boîtier de batterie.

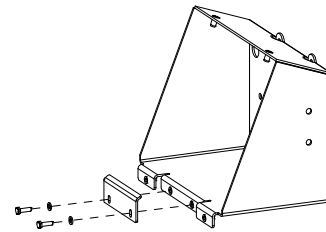

28

- NL** Plaats het deksel op de accubak
- EN** Close the batterieweb with the cover.
- DE** SchlieÙe den Batteriekasten mit den Deckel.
- FR** Placez le couvercle sur le boîtier de la batterie.


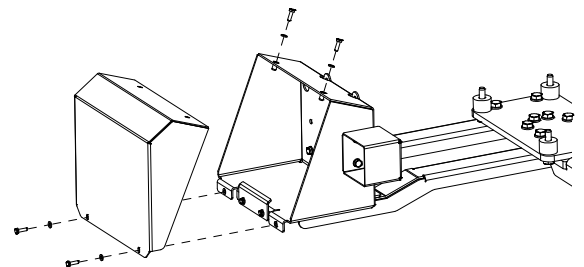


NL Monteer de beugel met de spacers aan de trekker.
Sluit de slangen aan op het ventiel. Zie bijlage HZ003

EN Mount the bracket with the spacers on the chassis.
Connect the hoses on the valve. See page HZ003.

DE Montiere den Bügel am Schlepperrahmen.
Verbinde den Schläuchen an das Ventil. Sehe Seite HZ003.

FR Montez le support avec les entretoises sur le tracteur.
Montez la multivalve sur le support fourni.
Connectez les tuyaux à la vanne. Voir annexe HZ003.

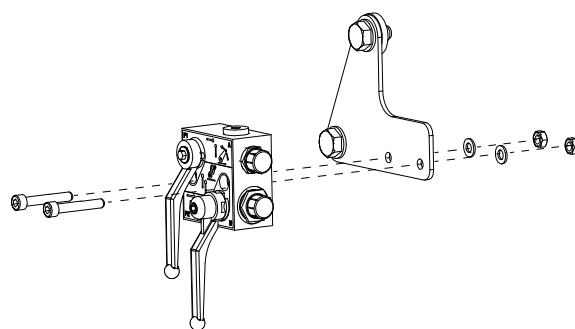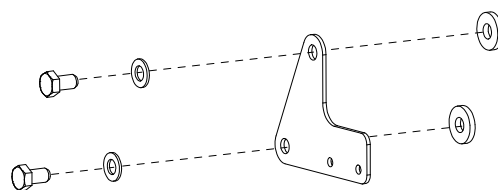

30 See also page 'HZ001'

- NL Smeer al de vetnippels van de fronthef.
- EN Grease all the nipples of the front linkage.
- DE Schmiere alle Schmiernippel vom Frontkraftheber ab.
- FR Graisser tous les graisseurs.

31

- NL Controleer of alle bouten correct zijn gemonteerd en aangehaald.
- EN Check if all bolts are mounted and fasten correctly.
- DE Kontrolliere ob alle Bolzen richtig montiert und angezogen sind.
- FR Vérifier si toutes les vis sont montées et serrées correctement.

32 See also page 'HZ003'

- NL Controleer voor gebruik of de multivalve in de juiste positie staat.
- EN Check before use if the multivalve is in the right position.
- DE Kontrolliere vor dem Gebrauch, ob das Mehrventil in der richtigen Position ist.
- FR Vérifier la position de la multivalve avant l'utilisation du relevage.

33 See also page 'HZ003'


- NL Controleer of in de uiterste stuur- en/of pendelstanden de banden de fronthef en/of frontaftakas niet raken. Indien nodig stuur- en/of pendelstanden begrenzen met de stelbouten.
- EN Check the outer steering- and/or pendulum positions the tyres will not hit the front linkage and/or front PTO. If necessary steering- and/or pendulum positions limit with adjusting bolts.
- DE Kontrolliere, ob in die äußerste Steuer- und/oder Pendelpositionen die Reifen nicht den Frontkraftheber und/oder Frontzapfwelle treffen. Wenn nötig Steuer- und/oder Pendelpositionen begrenzen mit Stellbolzen.
- FR Vérifier (en braquant à fond et dans toutes les positions du pont; utiliser un palan) si les pneus ne touchent ni le relevage, ni la prise de force. Limiter le battement du pont avant et/ou le rayon de braquage si nécessaire.

34 See also page 'HZ003'

- NL Controleer of de hydrauliek slangen en kabels vrij liggen van beweegbare en warme delen.
- EN Check if the hydraulic hoses and cables are free from moving and warm parts.
- DE Kontrolliere ob die Hydraulikschläuche und Kabel frei von beweglichen und warme Teilen sind.
- FR Vérifier si les flexibles hydrauliques et les câbles sont éloignés des pièces en mouvement et des pièces de chaud. Modifier / attacher si nécessaire.

35 13040770

- NL** Dubbelwerkend hydrauliekaansluiting voor
- EN** Front double acting service lines.
- DE** Doppelt wirkend Hydraulikanschlüssen vorne
- FR** Prises d'Huile d'avant.

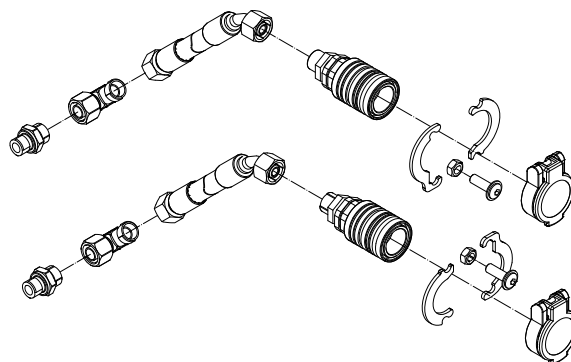



Snelkoppelingen – Quick Couplings – Schnellkopplungen – Raccords

NL In verband met vernieuwde veiligheids-voorschriften moeten de snelkoppelingen van het dubbelwerkend stuurventiel van de tractor (waarop de frontheef wordt aangesloten) vervangen worden door de geleverde afdichtpluggen. U dient de gebruiker hierover te informeren. Indien de gebruiker bovenstaande montage-instructie niet opvolgt en de afdichtpluggen vervangt door de snelkoppelingen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan die dan geheel voor risico van de gebruiker zijn!

UK Because of the newest safety conditions, the quick couplings of the double acting valve of the tractor (the valve where the hitches hydraulics are being connected at) have to be exchanged for the supplied seal plugs. You have to inform your customer about this new fitting instruction. If your customer ignores this fitting instruction and replaces the plugs for the quick couplings, it could cause very dangerous situations, therefore it's your customers' own responsibility!

DE Wegen der neuesten Sicherheitsvorschriften ist es notwendig um die Schnellkopplungen des doppelwirkenden Ventils zu ersetzen für die gelieferten Stopfen. Sie müssen Ihre Kunde hierüber informieren. Wenn Ihre Kunde diese Anweisung ignoriert und die Stopfen für die Schnellkopplungen ersetzt kann es sehr gefährliche Situationen verursachen, und ist darum auf Gefahr Ihrer Kunde!

FR De nouvelles exigences dans le domaine de la sécurité n'autorisent pas à avoir des prises hydrauliques sur le même distributeur que le relevage. Lors du montage d'un relevage, vous devez remplacer les prises par les bouchons fournis. Vous êtes également tenu d'en informer l'utilisateur final. Le remplacement des bouchons par des prises, est formellement interdit, car il peut engendrer des situations dangereuses.

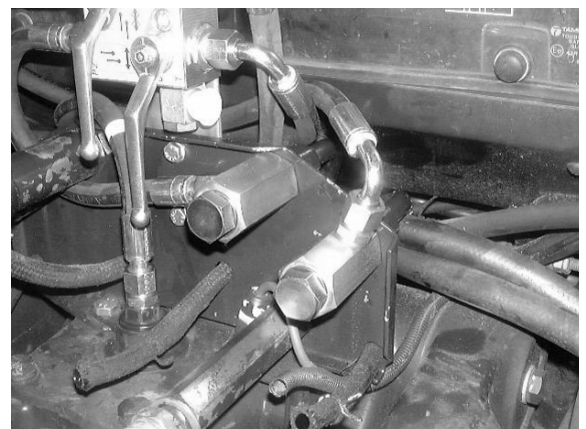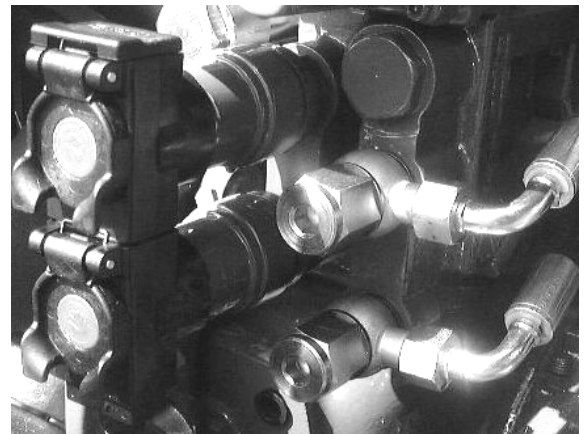


NL In een aantal gevallen kunnen de snelkoppelingen niet gedemonteerd worden en moeten de geleverde stoppen in de snelkoppeling gebracht worden. Verwijderen van de stoppen is op eigen risico van de gebruiker!

UK In case it is not possible to dismount the quick couplings, the supplied plugs must be fitted into the quick couplings. Removing the plugs is your customers' own responsibility!

DE Wenn die Schnellkopplungen nicht demontiert werden können müssen Sie die gelieferten Stopfen in die Schnellkopplungen stellen. Entfernen der Stopfen ist auf Gefahr Ihrer Kunde!

FR Dans certains cas il se peut que le raccord rapide ne se démonte pas. Dans ce cas il faut mettre le bouchon, livré dans le kit, dans le raccord rapide.

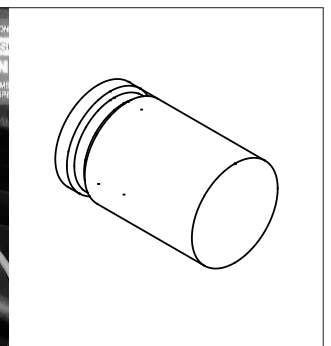





- NL** Controleer of alle voorgemonteerde hydraulische aansluitingen goed zijn vastgedraaid!
UK Check if all the pre-mounted hydraulic connections are fastened correctly!
DE Kontrolliere ob alle vormontierten hydraulischen Anschlüsse korrekt anzieht sind!
FR Vérifier le serrage de tous les branchements hydrauliques pré-montés!


- NL** Hef unit in zijn geheel aan tractor monteren.
LET OP: kijk van tevoren goed in de instructies hiervoor hoe de hydraulicaslangen gelegd dienen te worden!
- UK** Fit the complete unit at once to the front of the tractor. ATTENTION: be sure about the right way to guide the hydraulic hoses to the back of the tractor before fitting the unit; see the mounting instructions before this section!
- DE** Montiere die komplette Anlage gegen die Vorderseite des Schleppers. ACHTUNG: achte darauf, daß füllig bekannt ist, wo die Schläuche nach hinten entlang gelegt werden müssen; siehe vorigen Montageanweisungen!
- FR** Montez l'ensemble relevage sur le tracteur. ATTENTION : vérifiez au préalable le passage pour les flexibles hydrauliques.

To Front of Tractor

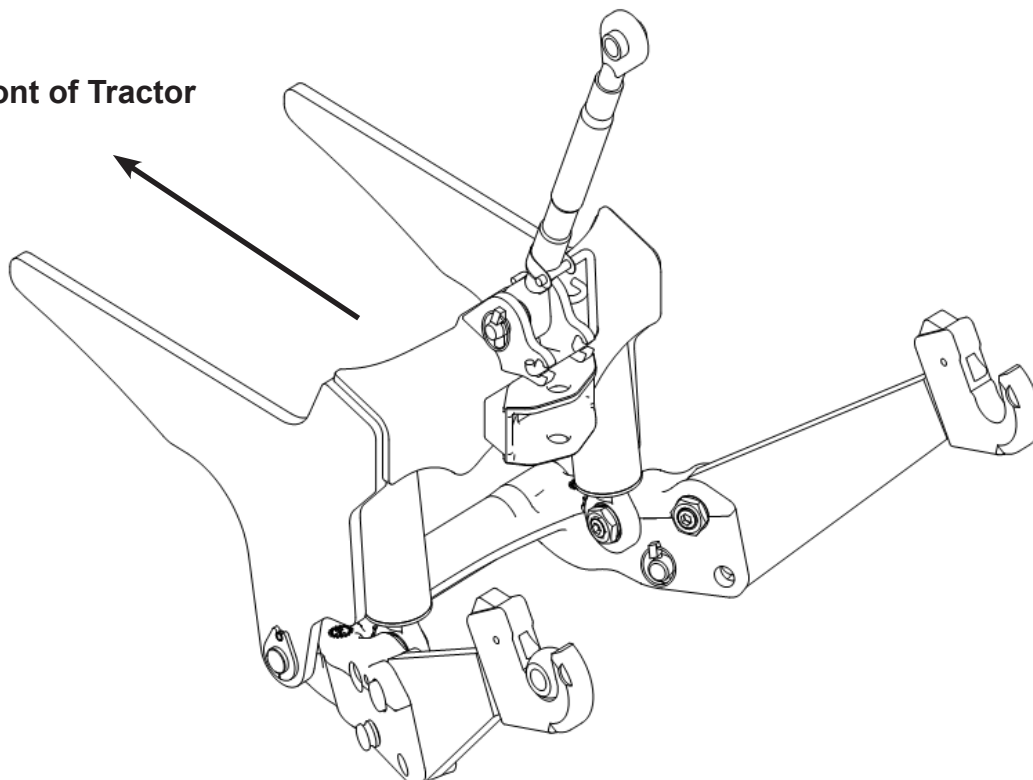

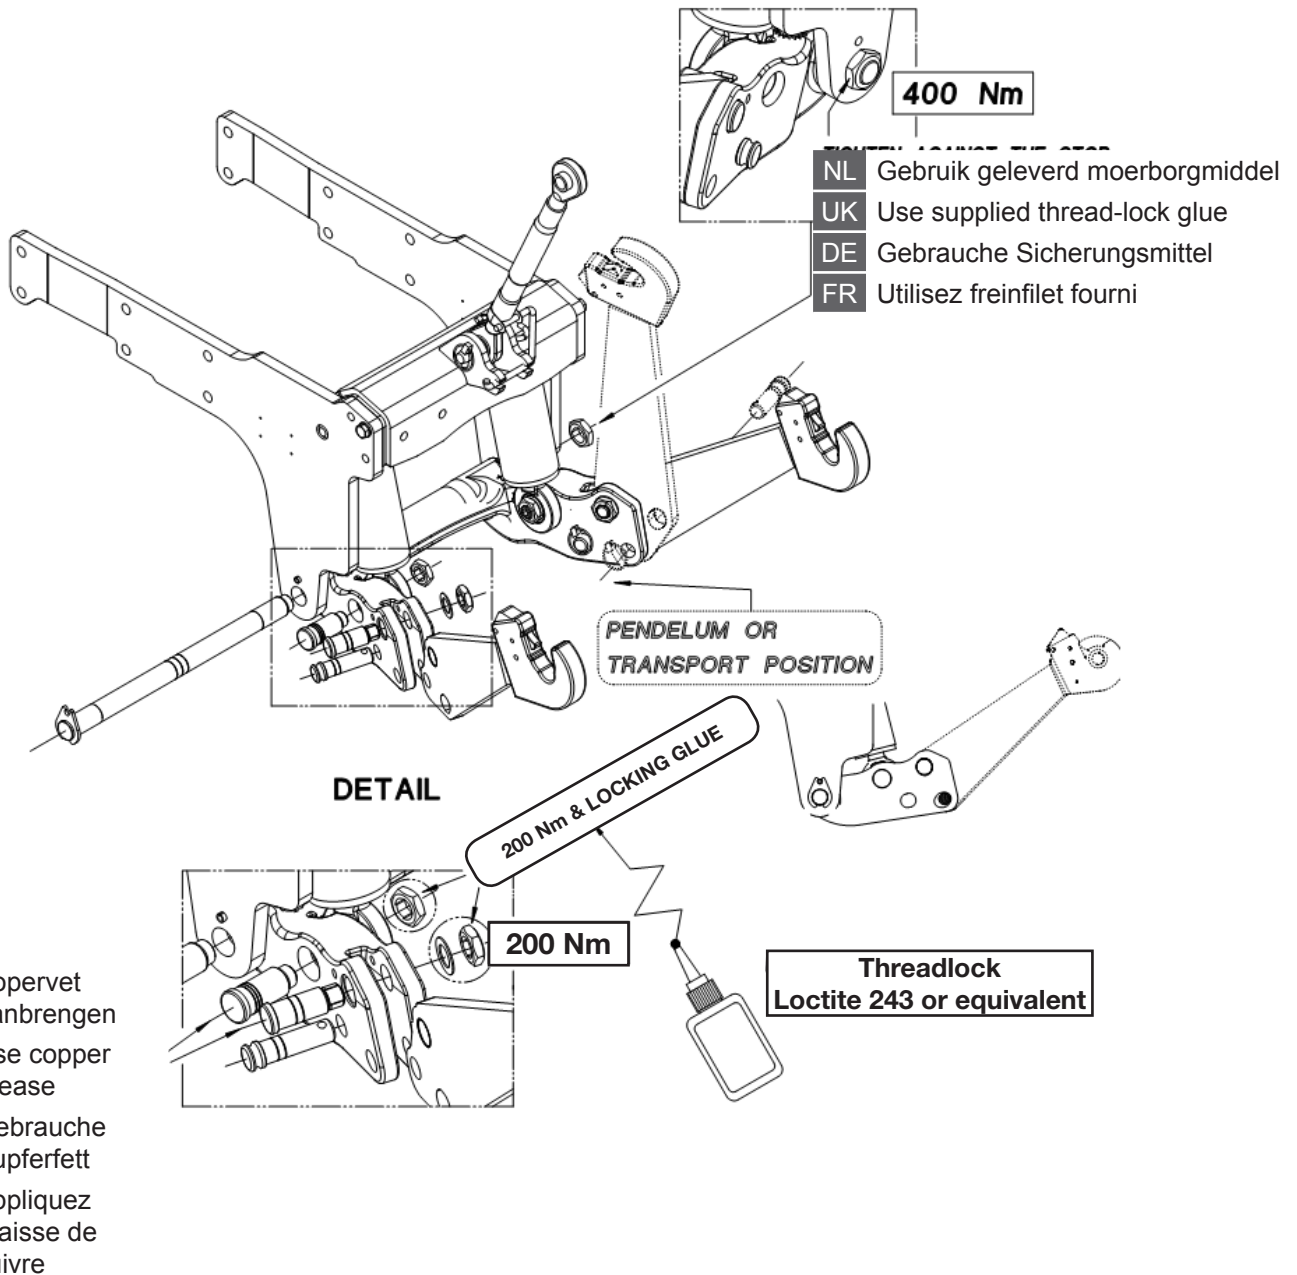


- NL Vul het hefframe volledig met vet (ca 550 cc)
 UK Fill frame completely with grease (circa 550 cc)
 DE Gußrahmen komplett füllen mit Fett (etwa 550 cc)
 FR Remplissez le brancard avec de la graisse (env. 550 cc)

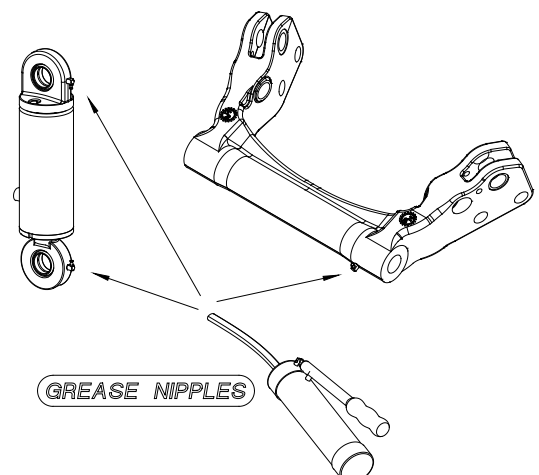


NL	De fronthefcilinders zijn standaard aangesloten op een van de stuurventielen van de tractor, zie elders in dit montagevoorschrift.
UK	The cylinders normally are connected to one of the valves of the tractor, see elsewhere in this document.
DE	Die Hubzylinder werden an ein Ventil des Schleppers angeschlossen, sehe anderswo in diesen Montageanweisungen.
FR	Les vérins du relevage avant sont à brancher sur un des distributeurs du tracteur.
DK	Cylindrene tilsluttes normalt til en af traktorens ventiler, se andet sted i dette dokument.
I	Il collegamento dei cilindri del sollevatore frontale ad una delle valvole di comando del trattore è standard, fare riferimento alle istruzioni in merito fornite in questa documentazione.
ESP	Los cilindros de izada frontales suelen ir conectados a una de las válvulas de dirección del tractor. Véase las instrucciones de montaje más adelante.
POR	Os cilindros são geralmente ligados a uma das válvulas do tractor. Consulte as instruções de montagem algures neste documento.

NL	Montage met behulp van banjo, indien van toepassing.
UK	Mounting with help of a banjo-bolt, if applicable.
DE	Montage mit Hilfe des Banjo-Bolzens, wenn anwendbar.
FR	Montage à l'aide des vis banjo, si nécessaire.
DK	Montering ved hjælp af en banjobolt, om nødvendigt.
I	Se necessario procedere al montaggio con il bullone maschio (raccordo a banjo)
ESP	Montaje con la ayuda de un bulón banjo, si es necesario.
POR	Montagem com a ajuda do parafuso banjo, se necessário.

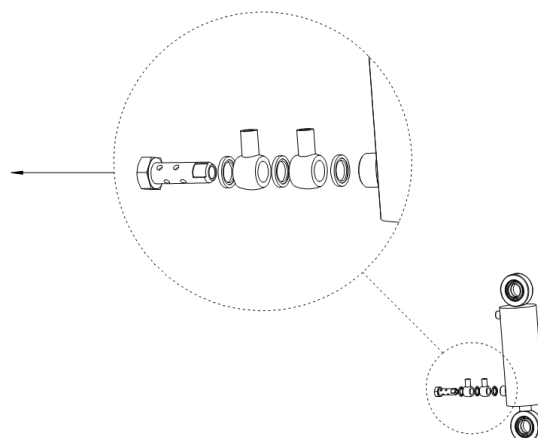

NL	Smeer bij alle snijverbindingen olie op snijringen en schroefdraad.
UK	Oil the rings and threads for all the ringfitting connections.
DE	Alle Schneideringen und Gewinden ölen.
FR	Huilez les raccords hydraulique à olive et les filetages avant assemblage.
DK	Smør alle ringe og gevind ved samlinger med olie.
I	Lubrificare tutti i collegamenti ad anello, applicando l'olio sulle filettature e sugli anelli.
ESP	Engrase todos los anillos y la rosca de tornillo de las uniones.
POR	Lubrifique os anéis e as roscas para todas as ligações de encaixe de anéis.

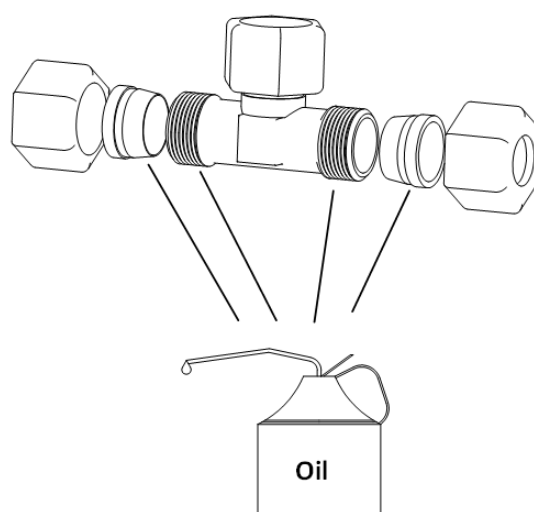


P1&P2:



- NL** Aansluiten op dubbelwerkend stuurventiel MET ZWEEFSTAND van de tractor.
- UK** Connect to the double acting valve WITH OPEN POSITION of the tractor.
- DE** Anschließen am doppelwirkende Ventil (MIT OFFEN STAND) des Schleppers.
- FR** Branchez P1 et P2 sur un distributeur double effet pourvu d'une position FLOTTANTE.
- DK** Tilslut til traktorens dobbeltvirkende ventil WITH OPEN POSITION.
- I** Collegare alla valvola di comando a doppio effetto WITH OPEN POSITION del trattore.
- ESP** Conectar a un distribuidor de doble efecto con posición flotante del tractor.
- POR** Conectar à válvula de duplo efeito a posição flutuante do trator.

- NL** Zorg ervoor dat het activeren van de zweefstand altijd gecombineerd is met het dalen van de hef.
- UK** Be sure that activating the floating position always is combined with lowering of the Linkage.
- DE** Achten Sie darauf das die Schwimmstellung immer kombiniert ist mit das absenken vom Frontkraftheber.
- FR** La position flottante doit correspondre avec la descente du relevage.
- DK** Vær sikker på at flydestillingen altid er monteret ifm. sænkning af frontliften.
- I** Assicurarsi che l'attivazione della posizione flottante sia collegata con la discesa del sollevatore.
- ESP** Asegurarse de conectar la salida de posición flotante al descenso del tripuntal.
- POR** Assegurar que a posição de flutuação seja conectada à descida do hidráulico


- NL** Aansluitschema
- UK** Hydraulic scheme
- DE** Hydraulik Schaltplan
- FR** Schéma hydraulique
- DK** Hydraulik skema
- I** Schema idraulico
- ESP** Esquema hidráulico
- POR** Esquema hidráulico

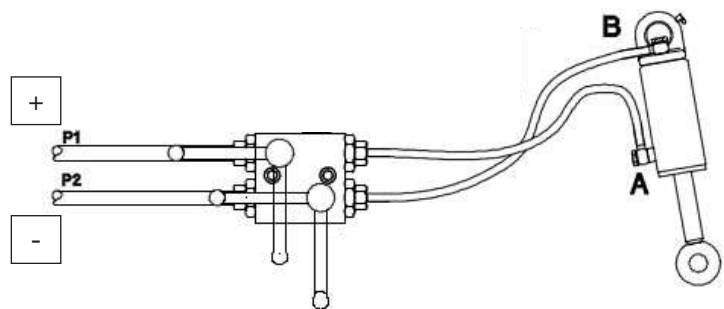



- NL Enkelwerkend
- UK Single acting
- DE Einfachwirkend
- FR Simple effet
- DK Ekeltvirkende
- I Effetto semplice
- ESP Simple efecto
- POR Efeito simple

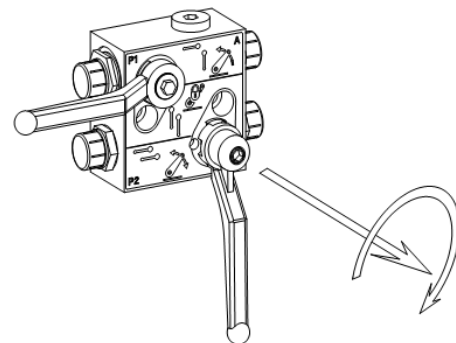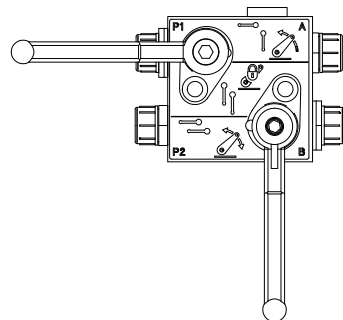


- NL Dubbelwerkend
- UK Double acting
- DE Doppeltwirkend
- FR double effet
- DK Dobbeltvirkende
- I A doppio effetto
- ESP Doble efecto
- POR Duplo efeito

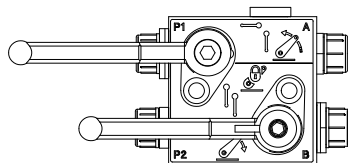

- NL Gesloten
- UK Closed
- DE Geschlossen
- FR Fermée
- DK Lukket
- I Chiuso
- ESP Cerrado
- POR Encerrado

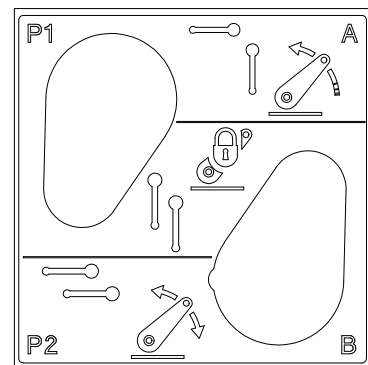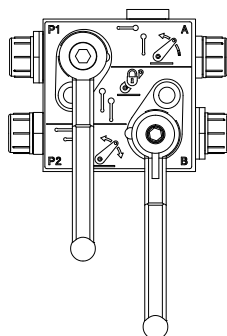

- NL Accumulator & drukmeter (optie)
- UK Accumulator & pressure gauge (option)
- DE Speicher & Manometer (Option)
- FR Accumulateur & manomètre (option)
- DK Akkumulator & trykmåler (ekstra)
- I Accumulatore & manometro (optional)
- ESP Acumulador & manómetro (optativo)
- POR Acumulador e manómetro (opcional)

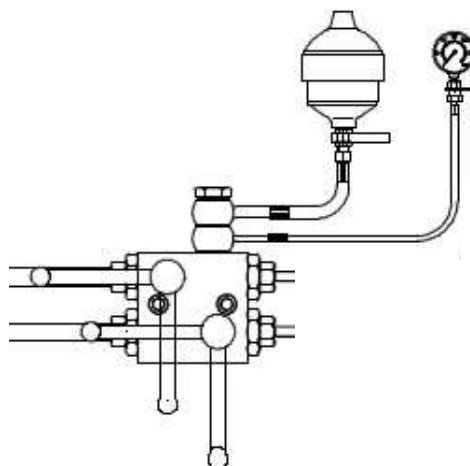



NL	Let op! Hanteer de onderstaande waarden, tenzij anders vermeld op de tekening.
UK	Attention! Apply the following values, unless specified on the drawing.
DE	Achtung! Verwenden Sie die folgenden Werte, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
FR	ATTENTION ! Utiliser les valeurs ci-dessous, sauf si indiqué autrement sur le plan.

	8.8		10.9		12.9	
	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb
M5	6	4	8	6	10	7
M6	10	7	15	11	18	13
M7	17	13	25	18	28	21
M8	25	18	35	26	42	31
M10	50	37	71	52	85	63
M12	87	64	123	91	147	108
M14	138	102	194	143	235	173
M16	211	156	299	221	358	264
M18	289	213	412	304	490	361
M20	412	304	579	427	696	513
M22	559	412	784	578	941	694
M24	711	524	1000	738	1196	882
M27	1049	774	1481	1092	1775	1309
M30	1422	1049	2010	1483	2403	1772

NL	Bout metrisch draad standaard.
UK	Bolt metric thread standard.
DE	Schraube metrisch Gewinde Standard.
FR	Vis métrique Pas standard.

	8.8		10.9		12.9	
	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb
M10 x 1.25	51	38	71	53	86	63
M12 x 1.25	92	68	131	97	156	115
M12 x 1.50	87	64	122	90	147	108
M14 x 1.50	146	108	206	152	247	182
M16 x 1.50	221	163	311	229	373	275
M18 x 1.50	319	235	449	331	539	398
M20 x 1.50	451	333	535	395	763	563
M22 x 1.50	598	441	877	647	1007	743
M24 x 2.00	760	561	1068	788	1284	947
M27 x 2.00	1129	833	1590	1173	1908	1407
M33 x 2.50	1930	1424	2715	2003	3265	2408

NL	Bout metrisch draad fijn.
UK	Bolt metric thread fine.
DE	Schraube metrisch Gewinde fein.
FR	Vis métrique Pas fin.

	Nm	Ft lb
M20 x 1.50	200	148
M24 x 1.50	275	203
M27 x 1.50	350	258
M30 x 1.50	400	295
M33 x 1.50	410	302

NL	Lage zeskantmoeren metrisch verzinkt
UK	Flat hexagonal nuts, metric zinc-plated.
DE	Flache Sechskantmuttern metrisch verzinkt.
FR	Écrous hexagonaux bas, métriques, filet fin, zingués.

Algemene tolerantie 10% / Overall tolerance 10% / Allgemeine Toleranz 10% / Tolérance globale 10%



NL	Let op! Hanteer de onderstaande waarden, tenzij anders vermeld op de tekening.
UK	Attention! Apply the following values, unless specified on the drawing.
DE	Achtung! Verwenden Sie die folgenden Werte, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
FR	ATTENTION ! Utiliser les valeurs ci-dessous, sauf si indiqué autrement sur le plan.

	P		S		T	
	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb
1 / 4"	5	4	10	7	11	8
5 / 16"	11	8	21	16	23	17
3 / 8"	20	15	38	28	41	30
7 / 16"	32	24	61	45	66	49
1 / 2"	49	36	93	69	100	74
9 / 16"	70	52	134	99	144	106
5 / 8"	97	72	185	136	200	148
3 / 4"	178	131	338	249	364	269
7 / 8"	279	206	530	391	572	422
1"	418	308	795	586	858	633
1.1 / 8"	593	437	1126	831	1216	897
1.1 / 4"	837	617	1591	1174	1717	1266
1.3 / 8"	1096	808	2083	1536	2248	1658
1.1 / 2"	1456	1074	2767	2041	2987	2203

	P		S		T	
	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb	Nm	Ft lb
1 / 4"	8	6	12	9	13	10
5 / 16"	12	9	24	18	26	19
3 / 8"	23	17	43	32	47	35
7 / 16"	36	27	68	50	74	55
1 / 2"	55	41	105	77	114	84
9 / 16"	79	58	150	111	162	120
5 / 8"	111	82	210	155	227	167
3 / 4"	195	144	370	273	399	294
7 / 8"	309	228	587	433	634	468
1"	459	339	873	644	942	695

NL	Bout UNC draad standaard.
UK	Bolt UNC thread standard.
DE	Schraube UNC Gewinde Standard.
FR	Vis UNC Pas standard.

NL	Bout UNC draad fijn.
UK	Bolt UNC thread fine
DE	Schraube UNC Gewinde fein.
FR	Vis UNC Pas fin.

Algemene tolerantie 10% / Overall tolerance 10% / Allgemeine Toleranz 10% / Tolérance globale 10%



NL	Let op! Hanteer de onderstaande waarden, tenzij anders vermeld op de tekening.
UK	Attention! Apply the following values, unless specified on the drawing.
DE	Achtung! Verwenden Sie die folgenden Werte, wenn nicht in der Zeichnung angegeben.
FR	ATTENTION ! Utiliser les valeurs ci-dessous, sauf si indiqué autrement sur le plan.

	Nm	Ft lb
GE 8LR1/8"	25	18
GE 8LR1/4"	45	33
GE 8LR3/8"	85	63
GE 8LR1/2"	105	77
GE 8LM10	25	18
GE 8LM12	30	22
GE 8LM14	50	37
GE 8LM16	80	59
GE 8LM18	90	66
GE 12LR1/4"	45	33
GE 12LR3/8"	85	63
GE 12LR1/2"	105	77
GE 12LM12	30	22
GE 12LM14	50	37
GE 12LM16	60	44
GE 12LM18	90	66
GE 12LM22	150	111

	Nm	Ft lb
GE 15LR3/8"	85	63
GE 15LR1/2"	160	118
GE 15LM16	80	59
GE 15LM18	90	66
GE 15LM22	150	111
GE 15LM24	200	148
GE 18LR1/2"	105	77
GE 18LR3/4"	230	170
GE 18LM18	90	66
GE 18LM22	150	111
GEV 22LR3/4"	230	170
GEV 22LR1"	390	288
GEV 22M26	240	177

	Nm	Ft lb
PG 1/4"	50	37
PG 3/8"	85	63
PG 1/2"	105	77
PG M8	25	18
PG M10	30	22
PG M12	35	26
PG M14	40	30
PG M16	60	44
PG M18	80	59
PG M20	80	59
PG M22	120	89
PG M26	180	133

NL	Inschroefkoppeling.
UK	Coupling.
DE	Einschraubverbindung.
FR	Raccord.

	Nm	Ft lb
HP06 (SW17) M14x1,5	25	18
HP10 (SW22) M18x1,5	40	30
HP10/12(SW27) M22x1,5	50	37
HP16 (SW32) M26x1,5	65	48

	Nm	Ft lb
SetScrew M12	35	26
(O-ring) fittings (24 deg) SWVE	70	52
Banjo M18x1,5 (de-aeration bolt alu)	40	30
ELBOW 8L	25	18
ELBOW 12L	40	30

	Nm	Ft lb
G1/2x38	40	30
M10x1,5	7	5
M16x1,5	30	22
M18x1,5	40	30
M22x1,5	68	50


NL	Slangkoppeling.
UK	Hose connection.
DE	Schlaucharmaturen.
FR	Raccord de flexible

NL	Diversen.
UK	Miscellaneous.
DE	Verschiedenes.
FR	Divers

NL	Banjo bout.
UK	Banjo bolt.
DE	Hohlschraube.
FR	Vis banjo.

Algemene tolerantie 10% / Overall tolerance 10% / Allgemeine Toleranz 10% / Tolérance globale 10%

Disclaimer: The intellectual property rights and the know-how on the performed work and on all of the provided information and/or products rest with Zuidberg, unless otherwise agreed by the parties in written form. The distribution, disclosure, copying or any other use of the information and/or products provided by Zuidberg is forbidden, unless otherwise agreed by the parties or provided by the law.

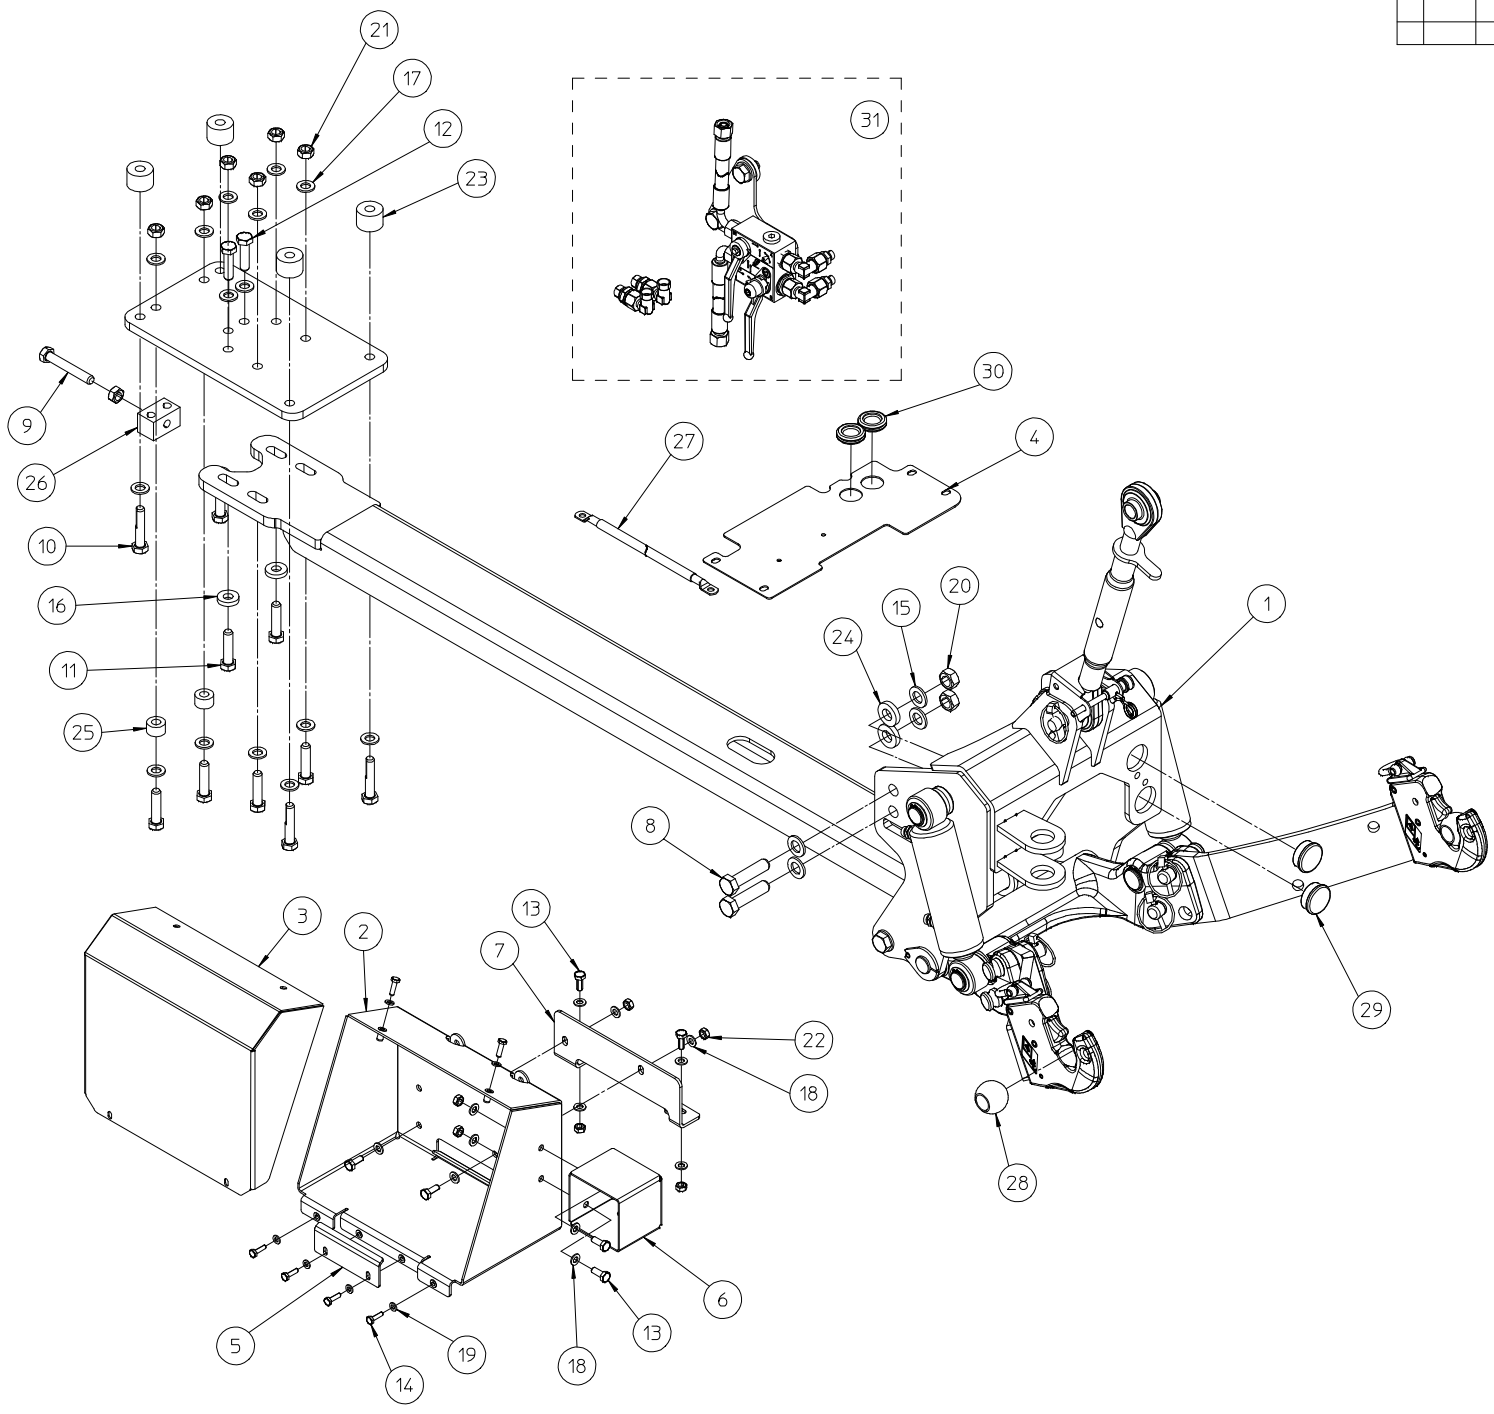




Rev		USR	Date	Designed RST	Date	Part name	Part number	Revision
A	RST		2019/08/17	10/04/2019		LIN_KIOTI_DK6010_CAT1_10KN	1404587	A
Released			Date	Checked	Date	Remarks	Weight	Project number
				IP				P1970
								Sheet
								1 / 1
								Status
								A2
Pos	Qty	Description	Article code	OEM Code	Remarks			
1	1	LIN_U_KIOTI_DK6010_CAT1_10KN	6051262	A				
2	1	BATTERYBOX_300x200x210	2018365	0				
3	1	WELD_COVER_BATT_BOX_300x200x210	2018366	A	DC01-A-m			
4	1	CUT_BATT_COVERPLATE_KIOTI_DK6010_2MM	2023418	A	DC01-A-m			
5	1	BEND_BATTERY_CLAMP_3MM	2018362	0	DC01-A-m			
6	1	BEND_COVER_BATT_SWITCH	2023421	A	DC01-A-m			
7	1	BEND_BRACKET_BATTERY	2023419	0	8420MC			
8	4	BOLT_M16X85_8.8_ZN	7000811	0	210 Nm			
9	1	BOLT_FT_M12X80_8.8_ZN	7001018	0	87 Nm			
10	4	BOLT_M12X41.25X60_8.8_ZN	7000986	0	87 Nm			
11	4	BOLT_M12X50_8.8_ZN	7000786	0	87 Nm			
12	2	BOLT_M12X46_8.8_ZN	7001083	0	87 Nm			
13	6	BOLT_M8X20_8.8_ZN	7000855	0	26 Nm			
14	6	BOLT_M8X20_8.8_ZN	7000796	0	10 Nm			
15	8	WASHER_M16_ZN	7500708	0				
16	2	WASHER_M12_HEAVY_ZN	7500752	0				
17	16	WASHER_M12_ZN	7500751	0				
18	12	WASHER_M8_ZN	7500745	0				
19	6	WASHER_M6_ZN	7500798	0				
20	4	NUT_M16_ZN	7500706	0	210 Nm			
21	5	NUT_M12_ZN	7500789	0				
22	6	NUT_M8_ZN	7500754	0				
23	4	BUSH_35_13_L26_SAWN	2008729	0	SI37-2(S235JR)			
24	4	BUSH_284X2817X7MM	2008621	0				
25	2	BUSH_025X012.5_L_16	2003045	0	SI37-2(S235JR)			
26	1	TENSION_BLOCK_NH_M80_TM	2002382	0				
27	1	BATTERY_CABLE_35MM2_2X86_L2000	8001405	0				
28	2	BALL_CAT1	9009027	0				
29	2	PLASTIC_CAP_BLACK_40	9002654	0				
30	2	GROMMET_030	8000859	0				
31	1	HYDR_SET_KIOTI_DK6010	6030422	A				
600	0	XXXXXXXXXX OPTIONS XXXXXXXXXXXXX	0000112	0				
601	0	PHY_KIOTI_DK6010	1304077	0				
602	0	SEAL_KIT_CYL_9002030_10KN	4001591	0				

Zuidberg Techniek B.V.

1404587A: Partslist LIN KIOTI DK6010 CAT1 10KN

Pos	Aant	Art.code	Omschrijving	Mag.code					
1	1	6051262A	LIN_U_KIOTI_DK6010_CAT1_10KN		25	2	20030450	BUSH_025X012.5_L_15	CM06A04
2	1	20183650	BATTERYBOX_300x200x210	CM/G2	26	1	20023820	TENSION_BLOCK_NH_M60_TM	CM04C04F
3	1	2018366A	WELD_COVER_BATT_BOX_300x200x2	CM/D4	27	1	80014050	BATTERY_CABLE_35MM2_2XM8_L2000	CM05B02
4	1	2023418A	CUT_BATT_COVERPLATE_KIOTI_DK6	CM03H03	28	2	90090270	BALL_CAT1	CM02H03F
5	1	20183620	BEND_BATTERY_CLAMP_3MM	CM41H06E	29	2	90026540	PLASTIC_CAP_BLACK_40	CM05A04C
6	1	2023421A	BEND_COVER_BATT_SWITCH	CM03H02	30	2	80008590	GROMMET_030	8C3G/43B02
7	1	20234190	BEND_BRACKET_BATTERY	CM03H02	31	1	6030422A	HYDR_SET_KIOTI_DK6010	
8	4	70008110	BOLT_M16X65_8.8_ZN	2B_CMH	600	0	00001120	XXXXXXXXXX OPTIONS XXXXXXXXXXXX	0
9	1	70010180	BOLT_FT_M12X80_8.8_ZN	2B_CMH	601	0	13040770	FHY_KIOTI_DK6010	TL
10	4	70009960	BOLT_M12XP1.25X60_8.8_ZN	2B_CMH	602	0	40015910	SEAL_KIT_CYL_9002030_10KN	CM83H05
11	4	70007880	BOLT_M12X50_8.8_ZN	2B_CM					
12	2	70010630	BOU_T_M12X45_8.8_ZN	2B_CMP					
13	6	70008550	BOLT_M8X20_8.8_ZN	2B_CM_TD					
14	6	70007960	BOLT_M6X20_8.8_ZN	2B_CM_TD					
15	8	75007090	WASHER_M16_ZN	2B_CM_ZT					
16	2	75007520	WASHER_M12_HEAVY_ZN	2B_CM					
17	16	75007510	WASHER_M12_ZN	2B_CMTD/ZT					
18	12	75007450	WASHER_M8_ZN	2B_CMTDZT					
19	6	75007980	WASHER_M6_ZN	2B_CM_TD					
20	4	75007060	NUT_M16_ZN	2B_CM_ZT					
21	5	75007890	NUT_M12_ZN	2B_CM					
22	6	75007540	NUT_M8_ZN	2B_CM_TD					
23	4	20067290	BUSH_35_13_L25_SAWN	CM06C05					
24	4	20086210	BUSH_IJ 34X IJ 17X7MM	CM06A05					

Disclaimer: The (intellectual property) rights and the know-how on the performed work and on all of the provided information and/or products rest with Zuidberg, unless otherwise agreed by the parties in written form. The distribution, disclosure, copying or any other use of the information and/or products provided by Zuidberg is forbidden, unless otherwise agreed by the parties or provided by the law.

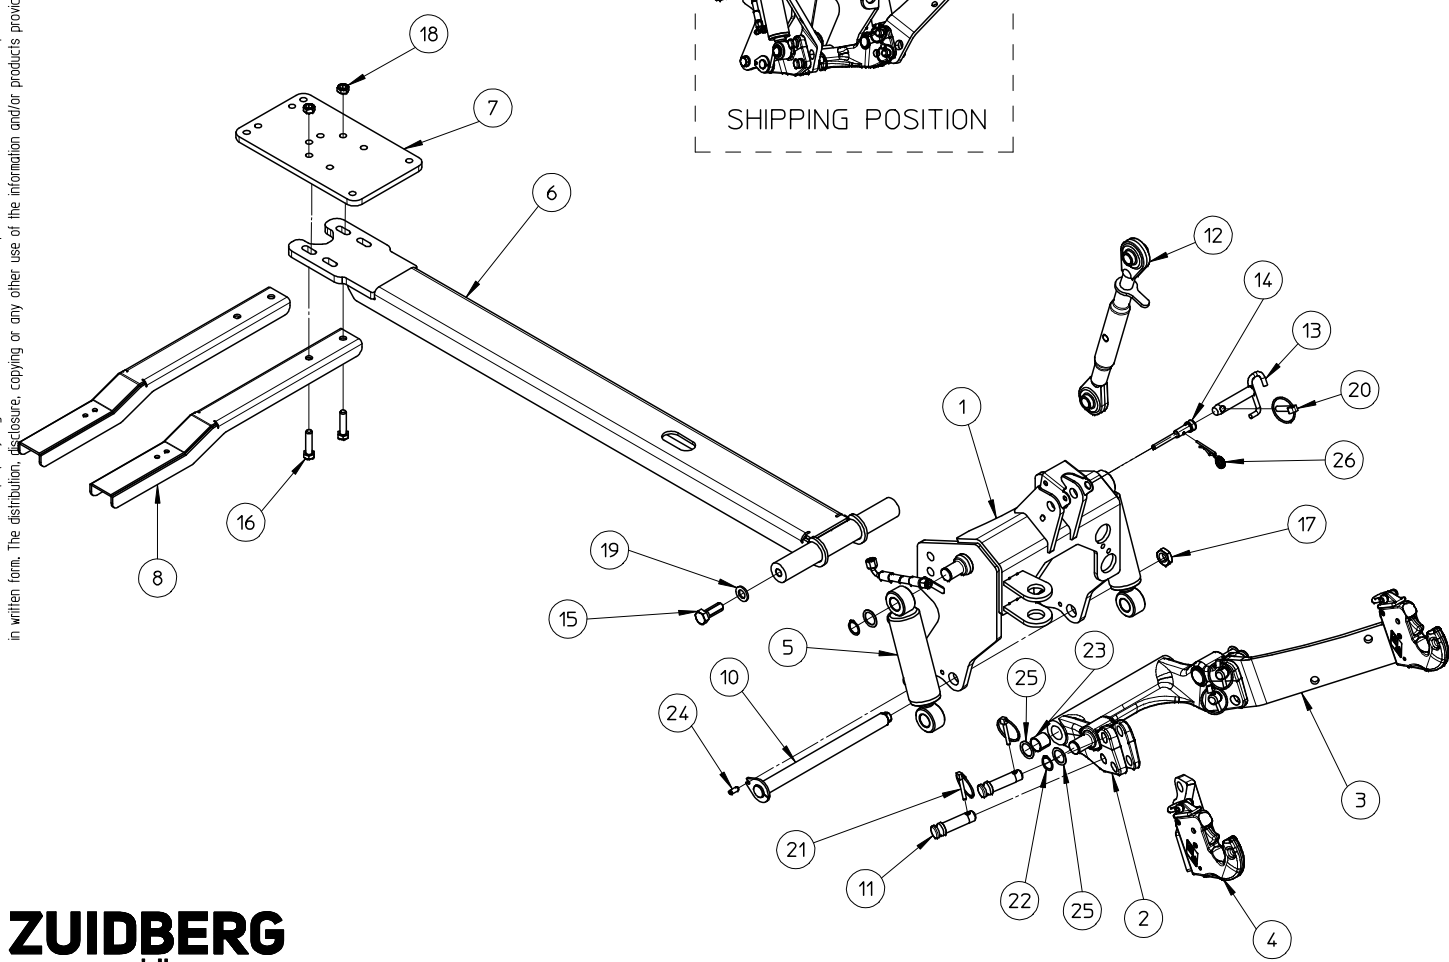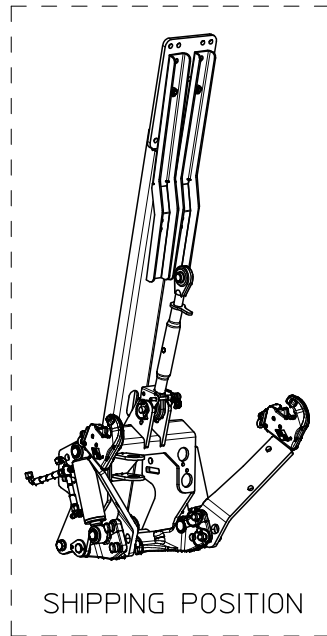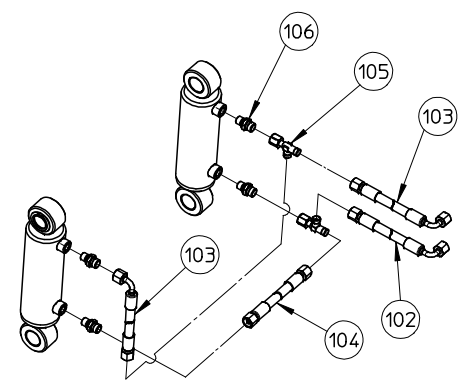

Rev	USR	Date	Designed	Date	Part name	Part number	Revision		
A	RST	2019/06/17	RST	10/04/2019	LIN_U_KIOTI_DK6010_CAT1_10KN	6051262	A		
			Checked	Date					
			KP	13/11/2019	Remark	Weight(kg)	Project number	Sheet	Size
			Released	Date		P1970	1 / 1	A3	
			RST	13/11/2019					
Pos	Qty	Description	Article code	OEM Code	Remarks				

1	1	WLD_MNTFR_KIOTI_DK6010	2023413	0		
2	1	ASSEMBLE_LINK_FRAME_CATO_CAT1	2008889	A		
3	1	WELD_LIFTARM_L_CAT_1	2009950	B		
4	1	WELD_LIFTARM_R_CAT_1	2009951	B		
5	2	CYL_050x030x100_241_M12_10KN_85	9002030	0		
6	1	WELD_PUSHBAR_KIOTI_DK6010	2023416	0		
7	1	CUT_MNT_PLT_PB_KIOTI_DK6010_12MM	2023417	0		S420MC
8	2	BEND_SUPPORT_BATTERY	2023420	A		S420MC
9	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000110	0		
10	1	PIVOT_SHAFT_LF_300_FINAL	2008498	0		
11	4	PIVOT_PIN_LIFTFRAME_CATO_CAT1	2008500	B		C45
12	1	TOPLINK_CAT1_340_540MM	9009150	A		
13	1	TOPLINK_PIN_CAT_1	9002337	0		IS 2062 E350
14	1	LOCKING_PIN_TOPLINK_SHORT	2014882	0		C45
15	2	BOLT_M18X45_8.8_ZN	7101148	0		210 Nm
16	2	BOLT_M12X50_8.8_ZN	7000788	0		87 Nm
17	1	NUT_M20X1.5_LOW	7501169	0		200Nm
18	2	NUT_M12_ZN	7500789	0		
19	2	WASHER_M16_ZN	7500709	0		
20	1	LOCKING_CLIP_010	9000958	0		
21	4	LOCKING_CLIP_06	7500936	0		
22	4	RETAINING_RING_A25	7500787	0		
23	2	BEARING_BUSH_PAP_2525_P10	9001175	0		
24	1	SPRING_PIN_6X20_ZN	7501205	0		
25	6	RING_25.5X35X1_RVS	2006732	0		RVS
26	1	R-CLIP_3MM_DOUBLE	9002490	0		
100	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000110	0		
102	1	HP_06_NR08_850_NR09	3100361	0		
103	2	HP_06_NR08_850_NR09	3100316	0		
104	1	HP_06_NR08_750_NR08	3100335	0		
105	2	T-PIECE EVL 8 L	4000492	0		
106	4	GE_8LM12	4000409	0		40 Nm
500	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000111	0		
501	0	COLOR_LANDINI-GREY	V000061	0		

Zuidberg Techniek B.V.


6051262A: Partslist LIN U KIOTI DK6010 CAT1 10KN

Pos	Aant	Art.code	Omschrijving	Mag.code					
1	1	20234130	WLD_MNTFR_KIOTI_DK6010	SP	103	2	31003160	HP_06_NR08_850_NR09	CM47D04B
2	1	2008689A	ASSEMBLE_LINK_FRAME_CAT0_CAT1	SP	104	1	31003350	HP_06_NR08_750_NR08	CM08PERS
3	1	2009950B	WELD_LIFTARM_L_CAT_1	SP12E	105	2	40004920	T-PIECE EVL 8 L	CM08B02
4	1	2009951B	WELD_LIFTARM_R_CAT_1	SP12E	106	4	40004090	GE_8LM12	8B4C/43A05
5	2	90020300	CYL_050x030x100_241_M12_10KN_	SP04	500	0	00001110	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0
6	1	20234160	WELD_PUSHBAR_KIOTI_DK6010	SP	501	0	V0000610	COLOR_LANDINI-GREY	SP
7	1	20234170	CUT_MNT_PLT_PB_KIOTI_DK6010_1	SP12D					
8	2	2023420A	BEND_SUPPORT_BATTERY	SP13					
9	0	00001100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0					
10	1	20084980	PIVOT_SHAFT_LF_300_FINAL	CM_Y					
11	4	2008500B	PIVOT_PIN_LIFTFRAME_CAT0_CAT1	CM04A03					
12	1	9009150A	TOPLINK_CAT1_340_540MM	CM02A					
13	1	90023370	TOPLINK_PIN_CAT_1	CM02H03G					
14	1	20148820	LOCKING_PIN_TOPLINK_SHORT	CM03A03F					
15	2	71011480	BOLT_M16X45_8.8_ZN	2B_CMH_CMP					
16	2	70007880	BOLT_M12X50_8.8_ZN	2B_CM					
17	1	75011690	NUT_M20X1.5_LOW	2B_CMH					
18	2	75007890	NUT_M12_ZN	2B_CM					
19	2	75007090	WASHER_M16_ZN	2B_CM_ZT					
20	1	90009560	LOCKING_CLIP_010	CM02H04					
21	4	75008360	LOCKING_CLIP_06	CM02H04C					
22	4	75007870	RETAINING_RING_A25	2B_CMH_PM					
23	2	90011750	BEARING_BUSH_PAP_2525_P10	CM02I03B/L					
24	1	75012050	SPRING_PIN_8X20_ZN	2B_CMH					
25	6	20067320	RING_25.5X35X1_RVS	2B_CMH					
26	1	90024900	R-CLIP_3MM_DOUBLE	CM02H05H					
100	0	00001100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0					
102	1	31003610	HP_06_NR08_950_NR09	CM47D04E					

Disclaimer: The (intellectual property) rights and the know-how on the performed work and on all of the provided information and/or products rest with Zuidberg, unless otherwise agreed by the parties in written form. The distribution, disclosure, copying or any other use of the information and/or products provided by Zuidberg is forbidden, unless otherwise agreed by the parties or provided by the law.

Rev	USR	Date	Designed RST	Date 10/04/2019	Part name	Part number	Revision		
A	RST	2019/06/17	Checked KP	Date 19/08/2019	HYDR_SET_KIOTI_DK6010	6030422	A		
			Released RST	Date 19/08/2019					
Remark						Weight(kg)	Project number	Sheet	Size
							P1970	1 / 1	A3

Pos	Qty	Description	Article code	OEM Code	Remarks
1	1	MULTIVALVE_PRE-MOUNTED	0000200	1	
2	1	CUT_MV_BRACKET_KIOTI_DK6010_4MM	2023426	0	S420MC
3	2	BOLT_M14XP1.5_X_25_8.8_ELVZ	7000720	0	
4	2	SOCKET_SCREW_M6X50_8.8_ZN	7100789	0	25 Nm
5	2	WASHER_M14_HEAVY-DUTY	7501005	0	
6	2	WASHER_M14_ZN	7500726	0	
7	2	WASHER_M8_ZN	7500745	0	
8	2	NUT_M8_ZN	7500754	0	
9	2	HP_10_NR02_500_NR03	3000371	0	
10	2	GE_12LR3/8	4000405	0	
11	4	ELBOW_EVW_12L	4000423	0	40Nm
12	2	KOR_12L_8L	4000434	0	

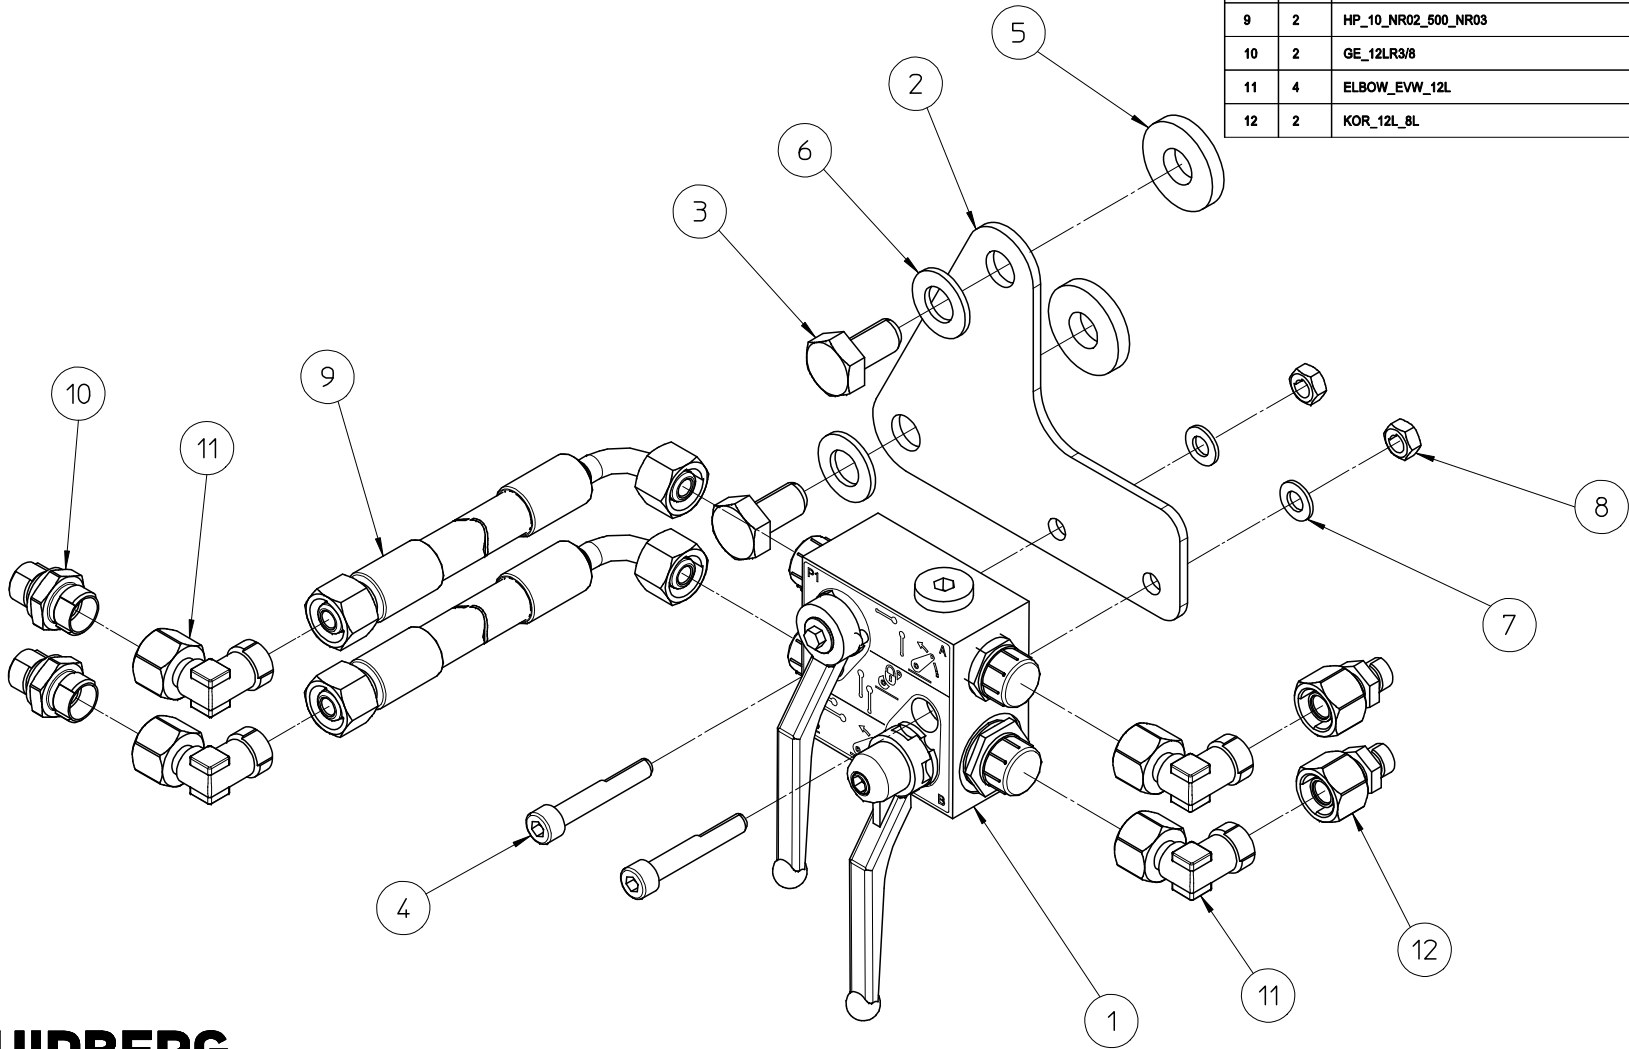

Zuidberg Techniek B.V.

6030422A: Partslist HYDR SET KIOTI DK6010

Pos	Aant	Art.code	Omschrijving	Mag.code
1	1	00002001	MULTIVALVE_PRE-MOUNTED	CM/E2
2	1	20234260	CUT_MV_BRACKET_KIOTI_DK6010_4	CM03H04
3	2	70007200	BOLT_M14XP1.5_X_25__8.8_ELVZ	2B_CMH
4	2	71007690	SOCKET_SCREW_M8X50_8.8_ZN	2B_CMH_TD
5	2	75010050	WASHER_M14_HEAVY-DUTY	2B_CMH
6	2	75007260	WASHER_M14_ZN	2B_CM_PMTD
7	2	75007450	WASHER_M8_ZN	2B_CMTDZT
8	2	75007540	NUT_M8_ZN	2B_CM_TD
9	2	30003710	HP_10_NR02_500_NR03	CM08PERS
10	2	40004050	GE_12LR3/8	CM08B04I_T
11	4	40004230	ELBOW_EVW_12L	8A3E/43B04
12	2	40004340	KOR_12L_8L	CM8A3H/43B